




good sound
good mood

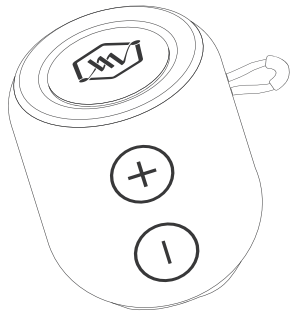

AW-RIDE

BLUETOOTH SPEAKER

USER MANUAL



Table of Contents

- 01-12 English
- 13-24 Tiếng Việt
- 24-36 简体中文




SCAN QR CODE
FOR OTHER LANGUAGES



Thank you for purchasing the **Alpha Works RIDE** Portable Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference.

If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: support@alphaworksaudio.com


Package Contents



1 x USB Charging Cable /
Data Cable




1 x User Manual

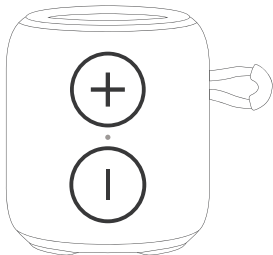

1 x **ALPHA WORKS RIDE**

Button Configuration

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Power On / Power Off | 5. Volume - |
| 2. Play/Pause | 6. Type-C Charging Port |
| 3. Volume + | 7. Charging Indicator |
| 4. Power / Bluetooth Indicator | 8. Aux-in Port |

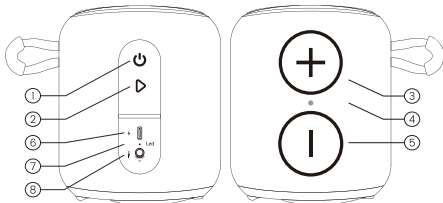

*Note

1. The volume synchronizes with iOS devices ONLY.
2. If the volume could not synchronize between speaker & phone on some Android devices, please adjust the volume of both speakers & phone synchronously.

Button Configuration



Press for 2s to turn on / Press for 2s to turn off.
Press and hold for 8s to reset and shut down.
Press once to switch modes among Wireless & Aux-in.
Double-click to dis/re-connect the Bluetooth connection.



Press once to play or pause functions.
Press once to answer or hang up the phone call.
Press for 2s to reject the phone call.
Press for 2s to enter the TWS connection.
Press for 5 seconds to clear the pairing information.




Volume increase, total 16 levels.
Long press to next track
Long press in AUX mode will increase the volume.



Volume reduction, 16 levels in total.
Long press to previous track
Long press in AUX mode will reduce the volume.

Specifications

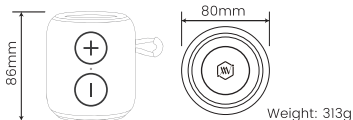


Model	AW-RIDE
Wireless Version	5.0
Function	Bluetooth, TWS, AUX
Speaker specifications	1 x Φ 52mm 4 Ω 10W
Waterproof	IPX7
Output	10W (RMS), 20W (PEAK)
Power Supply	5V/1A, via Type-C port
Frequency Range	75Hz - 20kHz
Battery	1200mAh
Playtime	Up to 18 Hours (50% Power) Up to 2 Hours (100% Power)
Charging time	2.5 Hours

Charge your Speaker

Use a certified USB-C cable and charger to prevent any damage.

Fully charge this speaker before the first use to prolong the lifespan of the built-in battery.

Disconnect this speaker from the charger when fully charged. Do not charge for extended periods.

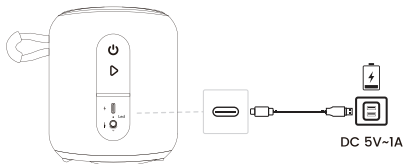

Flashing red

Low battery

Steady red


Being charged

Led off

Fully charged

How to use

1. Turn On/Off

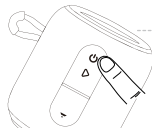

This speaker will power off automatically after 10 minutes if no device is connected




○ Press and hold for 2 seconds Steady white Power on

○ Press and hold for 2 seconds Light off Power off

2. Connection

Search & click 'AW-RIDE' to connect.



②



③




Flash white

Paring mode

Steady white


Bluetooth connected

3. Disconnect

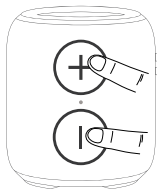

Quickly connect to another device, you could press the '+' & '-' button for 2s to disconnect from device.


4. Reset

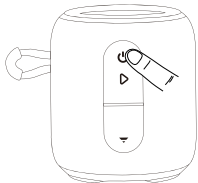

Press **Power** button for 8s to reset. If reset successfully, the speaker will turn off.


5. True Wireless Stereo Mode

Connect 2 x 'AW-RIDE' speakers to enjoy powerful stereo sound.



5.1 Power on both speakers.

Ensure that either speaker is in pairing mode. If not, refer to the speaker's manual on how to enable pairing mode.



5.3 Press hold for 2 seconds **Play** Button of either speaker (Host Speaker) to enter stereo pairing mode with white indicator flashes. Press hold for 2 seconds to exit.

If the pairing is successful, the host speaker's white indicator will stay on, while the vice speaker's indicator will flash white once every 3 seconds.

	White Indicator on	Host Speaker
	White Indicator Flashes once 3s	Vice Speaker

5.4 Now, on your device

1. Open the Bluetooth settings on your device.
2. Search & click '**AW-RIDE**' to connect.



*Note

You could only pick up a call on the host speaker.

6. Aux-in Mode

Simply connect the speaker with your wired device via the 3.5 mm audio jack cable.

Note: After plugging in an audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

7. Auto Power Off

The speaker will power off automatically after 10 minutes if it does not pair with any device. When in low battery, the speaker will power off automatically as well.

Care & Maintenance

1. Please read the instructions first.
2. Please follow the instructions carefully.
3. Please store and use this product at room temperature.
4. Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
5. Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
6. Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
7. Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept at an unfriendly place.
8. Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.




Cảm ơn bạn đã mua Loa Di Động Alpha Works RIDE. Vui lòng đọc và tham khảo hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng.

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào khác về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ:

support@alphaworksaudio.com


Trong hộp có gì



1 x Cáp sạc USB Type-C




1 x Hướng Dẫn Sử Dụng

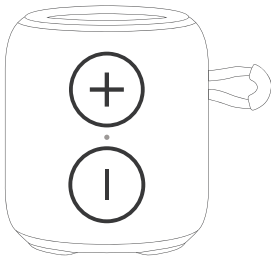

1 x ALPHA WORKS RIDE

Chức năng nút bấm & Cổng kết nối

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Tắt / mở nguồn | 6. Cổng sạc pin Type-C |
| 2. Phát /Tạm dừng | 7. Đèn báo hiệu Pin |
| 3. Tăng âm lượng + | 8. Cổng kết nối AUX |
| 4. Đèn báo bluetooth và nguồn | 9. Khôi phục cài đặt gốc |
| 5. Giảm âm lượng - | |

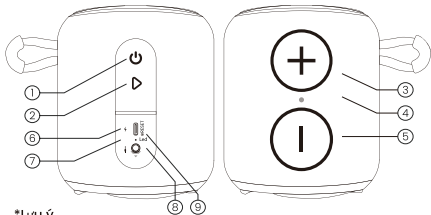

*Lưu ý

1. Âm lượng chỉ đồng bộ trên các thiết bị iOS.
2. Nếu âm lượng không thể đồng bộ giữa loa và điện thoại trên một số thiết bị Android, vui lòng điều chỉnh âm lượng của cả loa và điện thoại cùng một lúc.

Chức năng nút bấm



Nhấn giữ trong 2 giây để bật / Nhấn giữ trong 2 giây để tắt.

Nhấn giữ trong 8 giây để đặt lại và tắt nguồn.
Nhấn một lần để chuyển đổi chế độ Wireless & Aux-in.

Nhấn đúp để kết nối hoặc ngắt kết nối Bluetooth.



Nhấn một lần để chơi hoặc tạm dừng chơi nhạc.

Nhấn một lần để trả lời hoặc cúp máy khi có cuộc gọi.

Nhấn giữ trong 2 giây để từ chối cuộc gọi điện thoại.

Nhấn giữ trong 2 giây để vào chế độ kết nối TWS.

Nhấn giữ trong 5 giây để xóa danh sách thiết bị đã ghép nối.



Tăng âm lượng, tổng cộng 16 cấp độ.

Nhấn giữ để chuyển bài hát tiếp theo.

Nhấn giữ trong chế độ AUX để tăng âm lượng.




Giảm âm lượng, tổng cộng 16 cấp độ.

Nhấn giữ để quay lại bài hát trước.

Nhấn giữ trong chế độ AUX để giảm âm lượng.

Thông số kỹ thuật

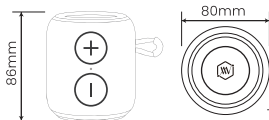


Trọng lượng: 313g

Mã sản phẩm	AW-RIDE
Phiên bản Bluetooth	5.0
Kết nối	Bluetooth, TWS, AUX
Thông số củ loa	1 x Φ 52mm 4 Ω 10W
Chuẩn kháng nước	IPX7
Công suất	10W (Liên tục), 20W (Tối đa)
Điện áp sạc pin	5V/1A, Type-C
Tần số đáp ứng	75Hz - 20kHz
Dung lượng pin	1200mAh
Thời gian chơi nhạc	Lên tới 18 giờ (50% công suất) Lên tới 2 giờ (100% công suất)
Thời gian sạc pin	2.5 giờ

Lưu ý khi sạc thiết bị

Sử dụng cáp sạc USB-C đi kèm để tránh gây hỏng hóc.
Sạc đầy pin khi sử dụng lần đầu để kéo dài tuổi thọ pin.
Ngắt kết nối loa với sạc khi đã sạc đầy. Không khuyến khích sạc loa trong thời gian dài.

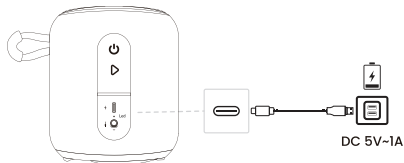

Đèn đỏ nhấp nháy

Pin yếu

Đèn đỏ

Đang sạc pin

Đèn tắt

Đầy pin

Cách sử dụng

1. Bật / tắt loa



Loa sẽ tự động tắt sau 10 phút nếu không có thiết bị nào được kết nối.



○ Nhấn giữ trong 2 giây.

□ Đèn trắng

Bật nguồn


○ Nhấn giữ trong 2 giây.

□ Đèn tắt

Tắt nguồn

2. Kết nối Bluetooth

Tìm và nhấp vào 'AW-RIDE' để kết nối.



②



③




□ Đèn đỏ nhấp nháy

Đang trong chế độ kết nối

□ Đèn trắng


Kết nối Bluetooth thành công

3. Ngắt kết nối Bluetooth

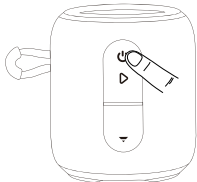

Để nhanh chóng kết nối với thiết bị khác, bạn có thể nhấn nhanh 2 lần nút nguồn để ngắt kết nối từ thiết bị hiện tại.

4. Đặt lại loa & khôi phục cài đặt gốc

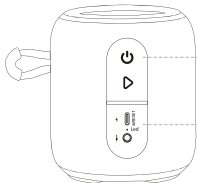

Nhấn nút '**Nguồn**' trong 8 giây để đặt lại loa. Loa sẽ tắt khi đặt lại thành công.



Nhấn lỗ '**RESET**' trên loa bằng một cái kim hoặc vật nhọn trong vòng 8 giây để khôi phục cài đặt gốc.


5. Kết nối TWS

Kết nối 2 loa '**AW-RIDE**' để tận hưởng âm thanh stereo mạnh mẽ.



5.1 Bật cả hai loa '**AW-RIDE**'.

Đảm bảo một trong hai loa đang ở chế độ ghép nối. Nếu không, hãy xem hướng dẫn sử dụng để biết cách kích hoạt chế độ ghép nối.



5.3 Nhấn giữ nút '**Play**' của 1 loa (Loa Chủ) trong 2 giây để vào chế độ ghép nối TWS với đèn chỉ báo màu trắng nhấp nháy. Nhấn và giữ trong 2 giây để thoát khỏi chế độ này.

Nếu quá trình ghép nối thành công, đèn chỉ báo màu trắng của loa phụ sẽ ở trạng thái bật, trong khi đèn chỉ báo của loa chủ sẽ nhấp nháy màu trắng.

<input type="checkbox"/>	Đèn trắng	Loa phụ
<input type="checkbox"/>	Đèn trắng nhấp nháy	Loa chủ

5.4 Kết nối nguồn phát

Mở cài đặt Bluetooth trên thiết bị phát nhạc.

Tìm và nhấp vào 'AW-RIDE' để kết nối.



*Lưu ý

Bạn chỉ có thể nhận cuộc gọi trên loa chủ.

6. Chế độ Aux-in

Chỉ cần kết nối loa với thiết bị có dây của bạn qua cáp âm thanh 3.5 mm.

Lưu ý: Sau khi cắm cáp âm thanh, loa sẽ tự động chuyển sang chế độ Aux-in.

7. Tự động Tắt nguồn

Loa sẽ tự động tắt sau 10 phút nếu không kết nối với bất kỳ thiết bị nào. Khi pin yếu, loa cũng sẽ tự động tắt nguồn.

Sử dụng và bảo quản

Vui lòng tuân thủ các hướng dẫn một cách cẩn thận.

Vui lòng lưu trữ và sử dụng sản phẩm này ở nhiệt độ phòng.

Không sử dụng bất kỳ loại chất tẩy rửa nào để làm sạch sản phẩm vì bất kỳ loại hóa chất nào cũng có thể gây hư hỏng cho thiết bị.

Không tháo rời sản phẩm này. nếu có bất kỳ lỗi nào, xin liên hệ trung tâm bảo hành gần nhất để được hỗ trợ.

Không ném hoặc tác động lực lên sản phẩm, hãy sử dụng cẩn thận nhất để đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị.

Bảo quản và sử dụng sản phẩm trong môi trường khô ráo và sạch sẽ để ngăn chặn sự tích tụ của bụi bẩn và độ ẩm từ không khí.


Không vứt sản phẩm này vào lửa vì pin có thể gây nổ hoặc rò rỉ pin.



ALPHA WORKS

感谢您购买 **Alpha Works RIDE** 便携音箱。
请在使用前阅读说明书并将其妥善保存以供参考。
您有任何其他问题，请通过电子邮件与我们联系：
support@alphaworksaudio.com


包装内容



1 x 充电数据线




1 x 说明书

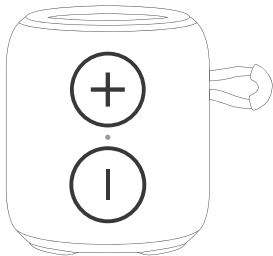

1 x **ALPHA WORKS RIDE**

按钮定义

1. 开机 关机
2. 播放/暂停
3. 音量+
4. 电源/蓝牙指示灯
5. 音量-
6. Type-c充电口
7. 充电指示灯
8. AUX端口

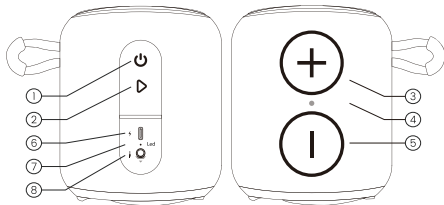

*注意

1. 音量仅与 IOS 设备同步.
2. 如果某些 Android 设备上扬声器和手机的音量无法同步, 请同步调节蓝牙音箱和手机的音量.

按键定义



长按2秒开机/长按2秒关机。
长按8秒重置关机。
按一下可以切换蓝牙和AUX模式。
双击可断开/重新连接蓝牙。



按一下播放或暂停。
按一下接听或挂断电话。
按2秒拒接电话。
按2秒进入TWS连接。
按5秒清除配对信息。




音量增加，共16级。
长按到下一曲目。
在AUX模式下长按可增加音量。



音量减，共16级。
长按到上一曲。
在AUX模式下长按可减小音量。

产品规格

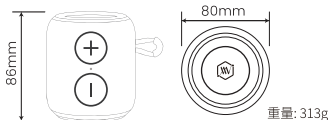

型号	AW-RIDE
蓝牙版本	5.0
功能模式	蓝牙, TWS, AUX
扬声器规格	1 x Φ 52mm 4 Ω 10W
防水等级	7级防水
输出	10W (RMS), 20W (PEAK)
输入	5V/1A, via Type-C port
频响范围	75Hz - 20kHz
电池容量	1200mAh
播放时间	18 小时 (50%音量) 2 小时 (100% 音量)
充电时间	2.5 小时


给音箱充电

使用经过认证的TYPE-C数据线和充电器，以防止任何损坏。

首次使用前请为此音箱充满电，以延长使用时间。

充满电后，拔下充电器。

请勿长时间充电。

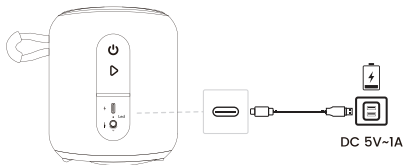

红灯闪烁

低电量

红灯常亮


正在充电

灯熄灭

充满电

如何使用

1. 开启/关闭

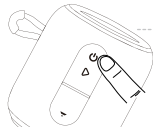

如果没有连接任何设备, 此音箱将在 10 分钟后自动关闭。



○ 按住 2 秒

□ 白色常亮

开机


○ 按住 2 秒

■ 灯熄灭

关机

2. 连接

搜索并点击“AW-RIDE”进行连接。




□ 白灯闪烁

配对模式

□ 白灯常亮


蓝牙连接

3. 断开连接

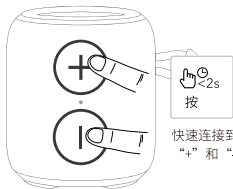

快速连接到另一个设备，您可以长按“+”和“-”按钮2秒断开与设备的连接。


4. 重置

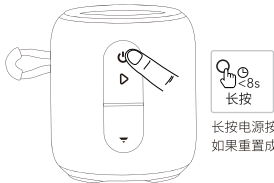

长按电源按钮 8 秒即可重置。如果重置成功，音箱将关闭。

5. 无线立体声模式

连接2个“AW-RIDE”扬声器，享受强大的立体声。



5.1 打开两个音箱。

确保其中一个音箱处于配对模式。

如果没有，请参考说明书，了解如何启用配对模式。



5.2 按住任一音箱（主音箱）的播放按钮 2 秒，进入立体声配对模式，白色指示灯闪烁。长按住 2 秒即可退出。

如果配对成功，主音箱白灯常亮，副音箱白灯每3秒闪烁一次。

	白色指示灯亮起	主音箱
	白色指示灯每3秒闪烁一次	副音箱

5.4 现在，在您的设备上

1. 打开设备上的蓝牙设置。
2. 搜索并点击“**AW-RIDE**”进行连接。



*注意

您只能通过主音箱接听电话。

6. Aux-in 模式

只需通过 3.5 毫米音频线将音箱与您的设备连接即可。

注意：插入音频线后，音箱将自动切换到 Aux-in 模式。

7. 自动关机

如果音箱未与任何设备配对，则 10 分钟后音箱将自动关机。
当电池电量不足时，音箱也会自动关闭。

保养与维护

1. 请先阅读说明书.
2. 请仔细按照说明书进行操作.
3. 请在室温下储存和使用本产品.
4. 请勿使用任何形式的清洁剂或清洁材料来清洁产品, 因为任何类型的化学品都可能导致该设备无法使用.
5. 请勿拆卸本产品. 它不包含用户可维修的部件.
6. 请勿使产品跌落或摔打产品, 并小心保护, 以保持其最佳性能.
7. 将产品存放在干燥的地方. 如果存放在不恰当位置, 可能使灰尘、污垢和湿气积聚在产品本体上.
8. 请勿将本产品投入火中, 否则电池可能爆炸或泄漏.