

QUICK START GUIDE



ALPHA WORKS



CURVE 100

True wireless semi-in-ear earphones

THANK YOU!

Thank you for purchasing the
Alpha Works CURVE 100 True Wireless Semi-In-Ear
Earphones

Please read this user manual thoroughly before use and
keep it for future reference.

For any additional questions or comments, please
contact us at:

Email: support@alphaworksaudio.com



ALPHA WORKS

What's in the box



2 x Wireless Earbuds
1 x User Manual

1 x Portable Charging Case
1 x USB Type-C Charging Cable

User's manual

We recommend use earbuds with the cable **Included** in product kit.

Safe use Information

Read the instructions carefully before use. The appearance and specifications of the device may be resized and different from the image in this manual without prior notice.

! Do not listen to music at maximum volume for long periods of time as this can damage your hearing.

! Consult a physician regarding the use of this device with medical equipment*.

*Or a medical device manufacturer.

! Use only certified wall chargers.

! Do not do the following with the device and battery:

- Do not disassemble*.
- Do not repair*.
- Do not modify.
- Do not overheat the battery.
- Do not expose it to direct sunlight,
- Do not immerse in water.
- Keep away from sources of fire and open flame.
- Do not expose the product to very low or very high temperatures (below 0 ° C or above 45 ° C).

*Contact an authorized service technician.

! Do not use this product during a thunderstorm – there is a risk of electric shock or device malfunction.

! The metal contacts of the earbuds and charging case must be free of dirt and not covered by foreign objects.


Do not use this device in places with strong exposure to an electromagnetic field - this can lead to incorrect operation or damage the device.

Product Description

CURVE 100 blends premium sound quality with a compact casing, minimalist design, touch controls, and IPX4 water resistance for a versatile audio experience that's both stylish and functional


Charging case

1. LED Indicator (case battery charge status)
2. Charging Port (USB Type-C)

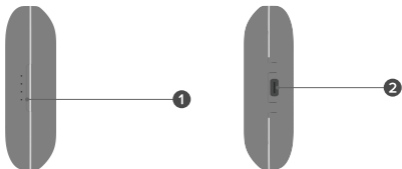


Earbuds

1. Microphone
2. Multi-function Touch Control
3. LED indicator (Charging status and pairing indicator)
4. Metal contacts for charging

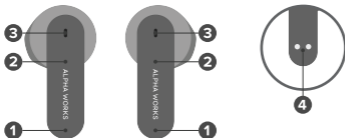


Quick Start Guide

1. Before use, please tear off the protective film from charging pins on earbuds, then put back the earbuds for power on to use and charge.

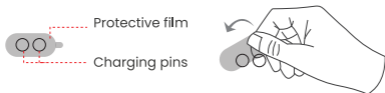

2. Fully charge the case along with the earbuds - use the supplied cable (power adapter not included).

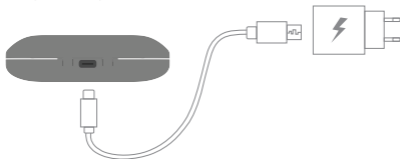


3. LED Indication of Charging Status (Case)



Use Specs


1. Take the earbuds out of the charging case, and they will automatically turn on. A voice prompt saying "power on" will play, indicating the earbuds are now on.

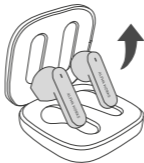


2. Turn on Bluetooth on the paired device (smartphone, tablet, laptop, etc.). Select "AW-CURVE 100" from the list of available devices. A voice prompt saying "connected" will play, indicating the headphones are successfully paired with your device.



3. The earbuds are equipped with touch controls. The sensor area is shown in. Control is carried out by short or long pressing or a combination of pressing. (Refer to the table of operations in this user manual.)

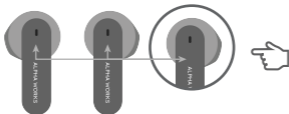



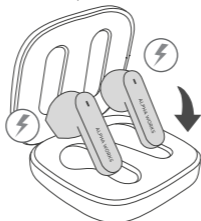

















4. When you have finished listening to music, place the earbuds back into the charging case. They will automatically turn off and start charging from the case's battery.



Earbuds LED indication

Charging	Steady white light while charging, the light off while charge completed
Pairing mode	One headset flash white light quickly (2 times per second), the other headset flash white light slowly (one time per 5 seconds)
Connected	Without light
Incoming call	White light flash 2 times per 500ms
Two earphones pairing	White light flash quickly
Charging to the case	Four light indicator flash (25%, 50%, 75%, 100%)
Fully charged to case	Full charged: White LED is off
Notice	Use an AC adapter with 5V output voltage (compatible) with a Type-C USB cable.

Touch operation table

	Left 		Right 	
 Single tap	 Play/ Pause	 Answer call	 Play/ Pause	 Answer call
 Single tap	 Previous Track	 End call	 Next Track	 End call
 Single tap	 Voice Assistant		 Siri	
 Tap and hold the touch control of the earbud for 2 secs.	 Decrease Volume	 Reject call	 Increase Volume	 Reject call

Technical Specifications

Model Name: AW-CURVE 100

Wireless version: V5.4

Frequency Response: 20Hz-20KHz

Transmission Distance: 10m

Water Resistance Level: IPX4

Battery Type: Li-ion Polymer

Charging Port: USB Type-C

Charging Input: DC5V - 1A

Case Charging Time/Battery: ~ 2H/ 300mAh

Earbuds Charging Time/Battery: ~ 1H/ 2 x 30mAh

Earbuds Playing Time: Up to 5H

Dimensions: 56 x 56 x 23mm

Weight: 3.8g Earbud / 33g Case

Terms of warranty service

Please follow these suggestions to help prolong the product lifespan and to understand the warranty clauses clearly.

- **Keep It Dry:** Avoid humid conditions to prevent short circuits.
- **Avoid Extreme Temperatures:** Do not expose to sun, high heat, or cold to protect electronic components and the PCB board.
- **Do Not Disassemble:** Refrain from opening the product, especially if you are not a professional.
- **Handle with Care:** Avoid drops, strong vibrations, or impacts to prevent damage to the internal circuitry.
- **Use Proper Cleaning Methods:** Do not use high-chemical products or detergents. Avoid scratching the surface with sharp objects.
- **Limit Charging Duration:** Do not charge continuously for more than 10 hours to extend battery lifespan.

If the product does not work properly, please contact Alpha Works authorized maintenance agents for assistance. Our staff will help resolve any issues.

Website: www.alphaworksaudio.com

Email: support@alphaworksaudio.com

QUICK START GUIDE



ALPHA WORKS



CURVE 100

True wireless semi-in-ear earphones

CẢM ƠN BẠN!

Cảm ơn bạn đã sở hữu tai nghe không dây
Alpha Works CURVE 100

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng và
giữ gìn để tham khảo trong tương lai.



Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào khác, vui lòng liên
hệ với chúng tôi qua các phương thức sau:

Email: Support@alphaworksaudio.com



ALPHA WORKS

WHAT'S IN THE BOX

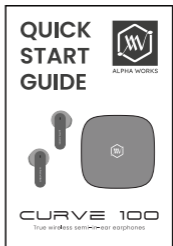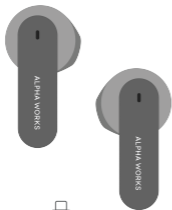

2 x Tai nghe không dây
1 x Hướng dẫn sử dụng

1 x Hộp sạc
1 x Dây sạc Type-C

Hướng dẫn sử dụng

Chúng tôi khuyến nghị sử dụng tai nghe kèm theo dây cáp có trong bộ sản phẩm.

Thông tin an toàn

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Hình dáng và thông số kỹ thuật của thiết bị có thể thay đổi và khác biệt so với hình ảnh trong hướng dẫn này mà không cần thông báo trước.

! Không nên nghe nhạc ở âm lượng tối đa trong thời gian dài, vì điều này có thể gây hại cho thính giác của bạn.

! Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị này cùng với các thiết bị y tế*.

*Hoặc tham khảo nhà sản xuất thiết bị y tế.

! Sử dụng đúng thông số nguồn cấp/ nguồn sạc của hãng và không sử dụng adapter (cóc/củ sạc) sạc nhanh

! Không thực hiện các hành động sau với thiết bị và pin:

Không tháo rời*.

Không tự sửa chữa*.

Không sửa đổi.

Không làm quá nhiệt pin.

Không để pin tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Không ngâm vào nước.

Tránh xa nguồn lửa và ngọn lửa mở.

Không để sản phẩm tiếp xúc với nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao (dưới 0°C hoặc trên 45°C).

*Liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được ủy quyền.

! Không sử dụng sản phẩm này trong thời gian có sấm sét - có nguy cơ bị điện giật hoặc thiết bị có thể gặp sự cố.

! Các tiếp điểm kim loại của tai nghe và hộp sạc phải được giữ sạch và không bị che phủ bởi vật thể lạ.


Không sử dụng thiết bị này ở nơi có trường điện từ mạnh - điều này có thể dẫn đến hoạt động sai hoặc làm hỏng thiết bị.

Mô tả sản phẩm

CURVE 100 kết hợp chất lượng âm thanh cao cấp với thiết kế tối giản, điều khiển cảm ứng, và khả năng chống nước IPX4, mang lại trải nghiệm âm thanh linh hoạt, vừa thời trang vừa tiện dụng.


Hộp sạc

- Đèn báo LED (trạng thái sạc của hộp)
- Cổng sạc (USB Type-C)

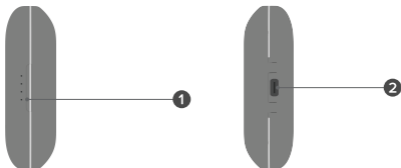


Tai nghe

- Micro
- Điều khiển cảm ứng đa chức năng
- Đèn báo LED (trạng thái sạc và kết nối tai nghe)
- Tiếp điểm kim loại để sạc

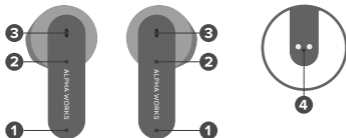


Hướng dẫn khởi động nhanh

1. Trước khi sử dụng, vui lòng gỡ bỏ lớp phim bảo vệ khỏi các chấu sạc trên tai nghe, sau đó đặt lại tai nghe vào hộp để bật nguồn và bắt đầu sạc.

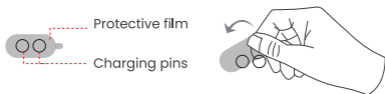

2. Sạc đầy hộp sạc và tai nghe - sử dụng dây cáp đi kèm (không bao gồm adapter sạc).

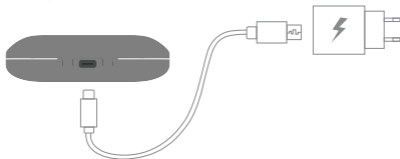


3. Đèn LED báo trạng thái sạc của hộp

Đèn nhấp nháy 4 mức:
(25%, 50%, 75%, 100%)




Thông số sử dụng

1. Lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc, chúng sẽ tự động bật. Lệnh giọng nói "power on" sẽ phát ra trong tai nghe - tai nghe đã được bật.

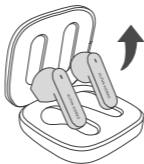


2. Bật Bluetooth trên thiết bị kết nối (smartphone, máy tính bảng, laptop, v.v.).


Chọn "AW-CURVE 100" từ danh sách các thiết bị có thể kết nối. Lệnh giọng nói "connected" sẽ phát ra trong tai nghe - tai nghe đã được kết nối với thiết bị của bạn.



3. Tai nghe được trang bị điều khiển cảm ứng. Khu vực cảm biến được hiển thị. Điều khiển được thực hiện bằng cách nhấn ngắn hoặc nhấn dài, hoặc kết hợp các thao tác nhấn (xem bảng thao tác trong hướng dẫn này).

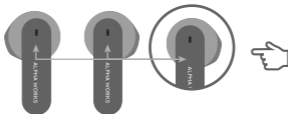



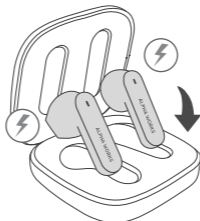

















4. Khi bạn không còn nghe nhạc nữa, hãy đặt lại tai nghe vào hộp sạc. Tai nghe sẽ tự động tắt và bắt đầu sạc từ pin của hộp.



Đèn LED tai nghe báo hiệu

Khi sạc	Đèn trắng sáng ổn định khi đang sạc, đèn sẽ tắt khi sạc đầy.
Chế độ ghép đôi	Một tai nghe nhấp nháy đèn trắng nhanh (2 lần mỗi giây), tai nghe còn lại nhấp nháy đèn trắng chậm (1 lần mỗi 5 giây).
Đã kết nối	Không có đèn sáng.
Cuộc gọi tới	Đèn trắng nhấp nháy 2 lần mỗi 500ms.
Hai tai nghe đang kết nối	Đèn trắng nhấp nháy nhanh.
Khi sạc với hộp sạc	Có 4 mức nhấp nháy (25%, 50%, 75%, 100%).
Khi đã sạc đầy với hộp sạc	Sạc đầy: Đèn LED trắng tắt.
Ghi nhớ	Sử dụng bộ chuyển đổi AC với điện áp đầu ra 5V (tương thích) và cáp USB Type-C.

Bảng thao tác cảm ứng

	Left		Right	
				
 Chạm 1 lần	 Phát/ Tạm dừng	 Trả lời	 Phát/ Tạm dừng	 Trả lời
 Chạm 2 lần	 Bài trước	 Kết thúc	 Bài tiếp theo	 Kết thúc
 Chạm 3 lần	 Voice Assistant		 Siri	
 Chạm và giữ vị trí điều khiển cảm ứng 2 giây	 Giảm âm lượng	 Từ chối cuộc gọi	 Tăng âm lượng	 Từ chối cuộc gọi

Technical Specifications

Model Name: AW-CURVE 100

Phiên bản kết nối không dây: V5.4

Tần số đáp ứng: 20Hz-20KHz

Khoảng cách truyền: 10m

Mức độ chống nước: IPX4

Loại pin: Li-ion Polymer

Cổng sạc: USB Type-C

Đầu vào sạc: DC5V - 1A

Thời gian sạc/Pin hộp sạc: ~ 2 giờ/ 300mAh

Thời gian sạc/Pin tai nghe: ~ 1 giờ/ 2 x 30mAh

Thời gian nghe của tai nghe: Lên đến 5 giờ

Kích thước: 56*56*23mm

Trọng lượng: 3.8g tai nghe / 33g hộp sạc

Điều khoản dịch vụ bảo hành

Vui lòng tuân theo các hướng dẫn sau để giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm và hiểu rõ các điều khoản bảo hành:

- Giữ khô ráo: Tránh môi trường ẩm ướt để tránh tình trạng chập mạch.
- Tránh nhiệt độ cực đoan: Không để sản phẩm dưới ánh sáng mặt trời, trong môi trường có nhiệt độ cao hoặc thấp để bảo vệ các linh kiện điện tử và bo mạch PCB.
- Không tháo rời: Không tự tháo rời sản phẩm, đặc biệt nếu bạn không phải là chuyên gia.
- Xử lý cẩn thận: Tránh làm rơi, rung lắc mạnh hoặc va đập để tránh làm hỏng mạch điện bên trong.
- Sử dụng phương pháp làm sạch phù hợp: Không sử dụng chất tẩy rửa chứa hóa chất mạnh. Tránh làm trầy xước bề mặt bằng các vật sắc nhọn.
- Giới hạn thời gian sạc: Không sạc liên tục quá 10 giờ để kéo dài tuổi thọ pin.

Nếu sản phẩm không hoạt động bình thường, vui lòng liên hệ với đại lý sửa chữa ủy quyền của Alpha Works để được hỗ trợ. Nhân viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề.

Website: www.alphaworksaudio.com

Email: support@alphaworksaudio.com

QUICK START GUIDE



ALPHA WORKS



CURVE 100

True wireless semi-in-ear earphones

THANK YOU!

感谢您购买**Alpha Works CURVE 100** 真无线耳机。

请在使用前仔细阅读本用户手册并妥善保管以供将来参考。

如有任何其他问题或意见，请通过以下方式联系我们：

邮箱：**support@alphaworksaudio.com**




ALPHA WORKS

包装内容



2 x 无线耳机
1 x 用户手册

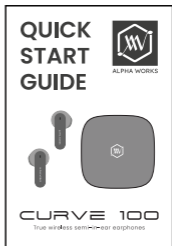

1 x 便携充电盒
1 x Type-C充电线

用户手册

我们建议使用产品套件中随附的充电线连接耳机。

安全使用信息

使用前请仔细阅读说明书。设备的外观和规格可能会调整，并且可能与本手册中的图片有所不同，恕不另行通知。

! 请勿长时间在最大音量下听音乐，这可能会损害您的听力。

! 使用本设备与医疗设备时，请咨询医生*。

*或联系医疗设备制造商。

! 仅使用认证的电源充电器。 .

! 请勿对设备和电池执行以下操作：

请勿拆卸*。

请勿自行修理*。

请勿改装。

请勿使电池过热。

请勿将其暴露在阳光直射下。

请勿将其浸入水中。

远离火源和明火。

请勿将产品暴露于极低或极高温下（低于0°C或高于45°C）。

*请联系授权的服务技术人员。

! 请勿在雷雨天气使用此产品—存在触电或设备故障的风险。

! 耳机和充电盒的金属接触点必须保持清洁，并且不得被异物覆盖。


请勿在强电磁场环境中使用此设备—这可能会导致设备工作不正常或损坏。

产品说明

CURVE 100 将优质的音质、简约的设计、触摸控制和 IPX4防水功能等相结合，为您带来既时尚又实用的多功能音频体验。


充电盒

1. LED指示灯（充电盒电池状态）
2. 充电端口（USB Type-C）

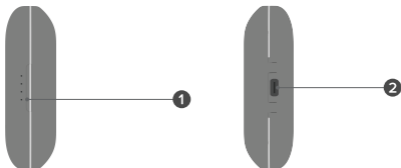


耳塞式耳机

1. 麦克风
2. 多功能触控操作
3. LED指示灯(充电状态和耳机配对状态)
4. 金属充电触点

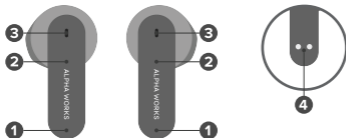


快速启动指南

1. 使用前，请撕下耳机充电触点上的保护膜，然后将耳机放回充电盒，开启电源进行使用和充电。

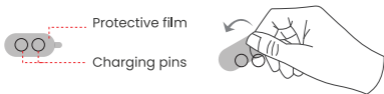

2. 充电时，请使用随附的充电线为充电盒和耳机充满电（不包括电源适配器）。

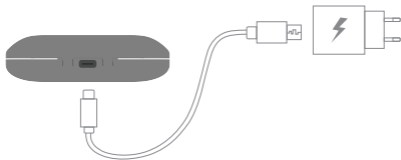


3. 充电盒的LED状态指示：




使用说明


1. 从充电盒中取出耳机，它们将自动开启。耳机中将会听到“Power on”语音提示—耳机已开启。

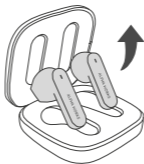


2. 在配对设备（智能手机、平板电脑、笔记本电脑等）上打开蓝牙。从可用配对设备列表中选择“AW-CURVE 100”。耳机中将会听到“Connected”的语音提示—耳机已与您的设备配对成功。

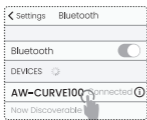

3. 耳机配备触控操作。感应区已标示。通过短按、长按或组合按压进行操作（详见本用户手册中的操作表）。

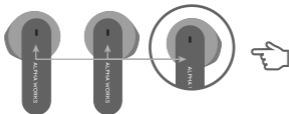



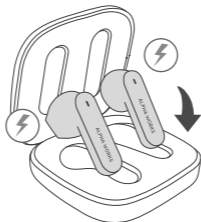















4. 当您结束音乐聆听后，将耳机放回充电盒中。耳机将自动关闭并从充电盒电池中开始充电。



耳机LED指示

充电	充电时白灯常亮，充满电后灯熄灭
配对模式	一个耳机白灯快速闪烁（每秒闪烁2次），另一个耳机白灯慢速闪烁（每5秒闪烁1次）
已连接	无指示灯
来电	白灯每500毫秒闪烁2次
两耳机配对	白灯快速闪烁
充电盒充电	4个指示灯依次闪烁（25%，50%，75%，100%）
充满电	充满电：白灯熄灭
注意	使用输出电压为5V的AC适配器（兼容），并使用Type-C USB线充电。

触控操作表

	左耳		右耳	
 x1 单击一次	 播放/暂停	 接听电话	 播放/暂停	 接听电话
 x2 单击一次	 上一曲	 结束通话	 下一曲	 结束通话
 x3 单击一次	 语音助手		 Siri	
 2 sec 长按耳机的触控控制2秒。	 降低音量	 拒接电话	 增加音量	 拒接电话

技术规格

型号:AW-CURVE 100

无线连接版本:V5.4

频率响应:20Hz-20KHz

传输距离:10米

防水等级:IPX4

电池类型:锂离子聚合物

充电端口:USB Type-C

充电输入:DC5V - 1A

充电时间/充电盒电池:约2小时/300mAh

充电时间/耳机电池:约1小时/2 x 30mAh

耳机播放时间:最长5小时

尺寸:56 x 56 x 23毫米

重量:耳机3.8克 / 充电盒33克

保修条款

请遵循以下建议,以帮助延长产品寿命,并清楚了解保修条款。

- 保持干燥: 避免潮湿环境,以防止短路。
- 避免极端温度: 不要暴露在阳光下、高温或寒冷环境中,以保护电子组件和 PCB 板。
- 请勿拆解: 请勿自行拆开产品,特别是如果您不是专业人士。
- 小心处理: 避免跌落、强烈振动或撞击,以防损坏内部电路。
- 使用适当的清洁方法: 不要使用高化学品的清洁剂。避免用尖锐物体划伤表面。
- 限制充电时间: 不要连续充电超过 10 小时,以延长电池寿命。

如果产品无法正常工作,请联系 **Alpha Works** 授权维修代理商寻求帮助。我们的工作人员将协助解决任何问题。

网站: www.alphaworksaudio.com

邮箱: support@alphaworksaudio.com

CE RoHS 

ALPHA WORKS INC.

83-85 White St, New York
NY 10013, USA
www.alphaworksaudio.com